

# Clint®



MODEL: L1


## User Guides - multi language

English  
Deutsch  
Francais  
Italiano  
Dansk

## User Guide

Model: **L1**

### Internet/DAB/FM/iPod Radio Classic series

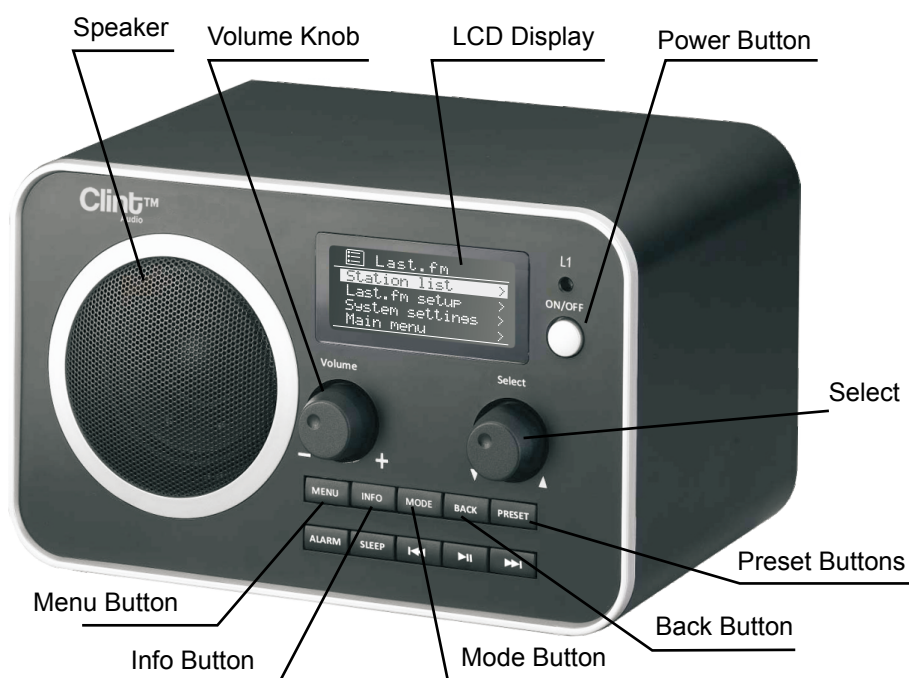

Model: L1 (Loki One)

## **Before you start**

Before you can use your internet radio, you need the following:

1. First connect the power adapter to the radio and your 220V wall connector/plug.
2. A broadband internet connection.  
*Note: A broadband internet connection is not needed for listening to DAB/FM/iPod.*
3. A wireless access point connected to your broadband internet. Via a router is recommended. (Depending on specs for your model a LAN/Ethernet port could also be available and then used as option to the WI-Fi connection).
4. If your wireless network is configured to use WEP (Wired Equivalent Privacy) or WPA (Wi-Fi Protected Access) data encryption, it is essential that you know your WEP or WPA code to connect to your network.

## **How to change between the different functions of your L1 Radio.**

By pressing the "Mode" button on the radio you can change between the functions available (1-4). The radio has totally 5 different modes (functions) which is Internet Radio, Music Player mode, DAB, FM and iPod.

1) Internet Radio Mode	Listen to thousands of radio stations
2) Music Player Mode	Music streaming from your network (Wi-Fi)
3) DAB Radio Mode	Listen to local DAB Radio
4) FM Radio Mode	Listen to classic FM radio stations
5) iPod Mode	Listen to music directly from your iPod/iPhone

## **Using Internet Radio**

The first time you want to connect to the internet to listen to radio stations, you will have to set up the connection. This is done with the Internet Wizard. The radio has been configured to automatically run the Internet Wizard first time it is powered on (Or after factory reset).

1. First make sure that an internet connection is available and the key / passphrase are known if encrypted.
2. Power on the radio.

**Starting...**  
|||||

**Start now?**  
YES NO

**12/24 Hour format?**  
12 24

**Auto update**  
Update from DAB  
Update from FM  
Update from Network  
No update

**Set timezone**  
UTC: +00:00: Dublin..  
UTC: +00:30:  
UTC: +01:00: Madrid  
UTC: +01:30:

**Daylight savings?**  
ON OFF

3. Select Wlan region

> Most of Europe  
USA

4. Network wizard scanning.

Network wizard  
scanning

5. Choose SSID (Router/Access Point). SSID = the name of your wireless network.

> Linksys  
D-Link

6. Enter Key / Passphrase (If the network is encrypted). Enter "Password" by turning "SELECT" knob on front panel and clicking it when correct letter/number etc. is chosen. Turn "SELECT" knob to choose between numbers, letters, capital letters or special characters. Choose OK when done. Choose "BKSP" to delete letter and "CANCEL" to cancel.

Key: [Set]  
0123456789< \_ C

Please wait  
connecting...

Connected...

Setup wizard  
completed

7. Choose Internet radio.

Internet radio  
Music player

8. Choose Station list.

Last listened  
Station list

9. Choose My favourites, Local (Country), Stations, podcasts, My added stations or help.

My favourites  
Local (Country)

10. Choose radio station.

11. Enjoy music playback.



## **Use of Music Player function (Music Player Mode) Music Streaming.**

Press "Mode" on the radio button to choose Music Player Mode. Turn "SELECT" knob to choose between shared folder or media. Press "SELECT" knob to choose. Choose music file to start playback. Enjoy music.

The Music Player Mode (function) requires, like Internet Radio Mode, a network connection to work. Also you must make sure to have shared Media or shared files available on one or more of your network computers. Otherwise the radio cannot find any music files to play. For information on how to enable sharing of media and/or files please refer to the help function of your OS (Operating system, ex. Windows).

## **Use of DAB Radio (DAB Radio Mode)**

Press "Mode" on the radio to choose DAB Radio Mode. First time DAB is chosen the radio will scan for available stations. Turn "SELECT" knob to choose between the different stations. Press "SELECT" knob to choose station. Enjoy music.

## **Use of FM Radio (FM Radio Mode)**

Press "Mode" button on radio to choose FM. Turn "SELECT" knob to manually choose frequency. Press "SELECT" knob to automatically search frequency. Enjoy music.

*NOTE! When listening to DAB or FM the antenna should be fully extended. Antenna is not needed for listening to Internet radio stations or streaming with music player*

## **Use of iPod (iPod Mode)**

Press "Mode" button on radio to choose iPod. Attach dock to the radio and attach iPod/iPhone to dock. If iPhone is connected please manually start iPod function on iPhone. Use "Back" button and "Select" knob to navigate. Use >>| <<| and >|| to choose previous, next song and play/pause.


*The above is a quick user guide which usually gives you all important information about operating your new audio system. For other usage issues please refer to the full English manual included.*

*Or contact your local hotline service center. Please see more at [www.clintdigital.com](http://www.clintdigital.com)*

## Bedienungsanleitung

Model: **L1**

### Internet/DAB/FM/iPod Radio Classic series

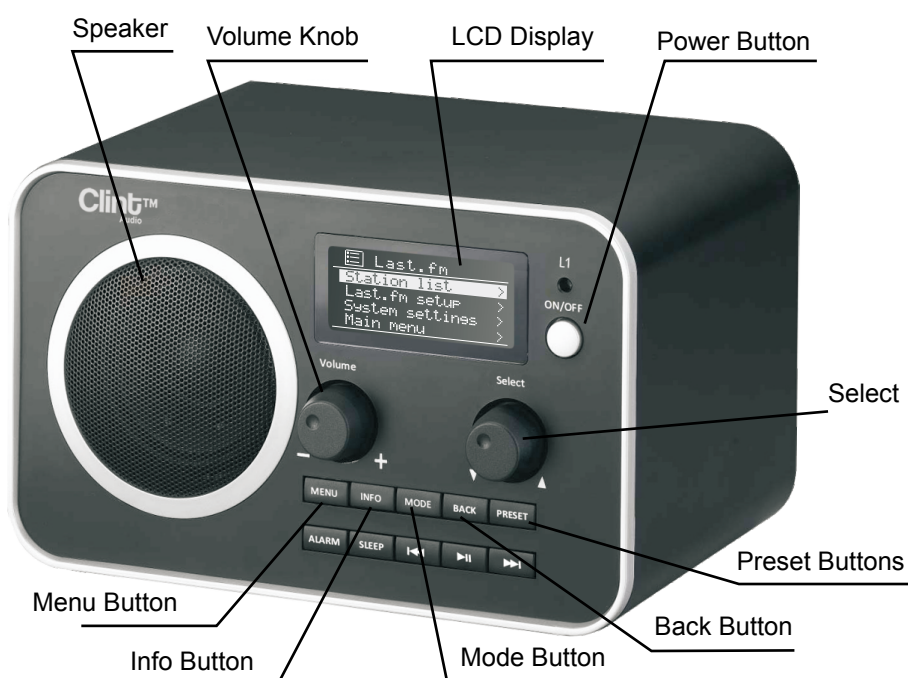

Model: L1 (Loki One)

## Vor Inbetriebnahme

Zur Nutzung des Internetradios ist Folgendes notwendig:

1. Anschluss des Netzteils an das Radio und die Steckdose
2. eine Breitband-Internetverbindung  
*Hinweis: Für den Empfang von DAB/FM/iPod ist keine Breitband-Internetverbindung erforderlich.*
3. ein an Ihre Breitband-Internetverbindung angeschlossener drahtloser Access Point – Wir empfehlen den Anschluss über einen Router. (Je nach Modell ist eventuell ein LAN-/Ethernet-Anschluss vorhanden, der alternativ zu einer drahtlosen Verbindung verwendet werden kann.).
4. WEP- oder WPA-Schlüssel des Netzwerks, falls Ihr Drahtlosnetzwerk entsprechend verschlüsselt ist.

## Wechsel zwischen den verschiedenen Funktionen

Durch Drücken der Taste "Mode" (Quelle/Modus) am Radio können Sie zwischen den vier verfügbaren Funktionen umschalten. Das Radio kann in fünf verschiedenen Modi betrieben werden: Internetradio, Audio-Player, DAB, FM und iPod.

1) Internetradio-Modus	Wiedergabe von Tausenden von Radiosendern
2) Audio-Player-Modus	Streamen von Audiodateien aus Ihrem (drahtlosen) Netzwerk
3) DAB-Radiomodus	Wiedergabe von regionalen digitalen Radiosendern
4) FM-Radiomodus	Wiedergabe von herkömmlichen FM-Radiosendern
5) iPodmodus	Musik direkt ab iPod/iPhone genießen

## Internetradio-Modus

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zum Internet herstellen, müssen Sie diese zunächst einrichten. Dies erfolgt mithilfe des Internetassistenten. Das Gerät lädt bei erster Inbetriebnahme, oder nach einem Reset, automatisch den „Internet Wizard“

1. Vergewissern Sie sich zunächst, dass eine Internetverbindung verfügbar ist und Sie den Schlüssel/das Passwort wissen, falls Ihr Netzwerk verschlüsselt ist.
2. Schalten Sie das Radio ein.

<b>Beginnen...</b> 	<b>Start jetzt?</b> JA NEIN	<b>12/24 Stundenformat?</b> 12 24
<b>Autom. update</b> Update von DAB Update von FM Update von Network Kein update	<b>Zeitzone einstellen</b> UTC: +00:00: Dublin.. UTC: +00:30: UTC: +01:00: Madrid UTC: +01:30:	<b>Sommer-/Winterzeit</b> EIN AUS

3. Wählen Sie die WLAN-Region aus.

Wählen Sie Wan region	> Größter Teil Europas USA
-----------------------	-------------------------------

4. Der Netzwerkassistent startet den Suchvorgang.

Assistent suchlauf
--------------------

5. Wählen Sie die SSID (Router). Die SSID ist der Name Ihres drahtlosen Netzwerks.

> Linksys D-Link
---------------------

6. Bei einem gesicherten Netzwerk das Passwort eingeben. Dies können Sie tun, indem Sie den „Select“ Wählkнопf auf den jeweiligen Buchstaben/Ziffer bewegen und den Wählkнопf drücken. Wenn Sie sich verwählt haben, können Sie „BKSP“ drücken, oder „CANCEL“, um ganz abubrechen. Wenn die Eingabe korrekt ist, wählen sie „OK“

Schlüssel: 0123456789< _ C	Bitte warten verarbeitung...	Verbunden...
Netzwerkassistent abgeschlossen		

7. Wählen Sie "Internet Radio"

Internet radio Musicabspieler
----------------------------------

8. Wählen Sie „Senderliste“

Zuletzt gehört Senderliste
-------------------------------

9. Nun können Sie aus den Listen „My Favorites“ „Local“ (Länderstationen), „Station“, „Podcasts“, „my added stations“ (hinzugefügte Stationen) oder die Funktion „Help“ anwählen, um Ihren Sender zu finden und zu hören.

Meine favouriten Local (Land)
----------------------------------

10. Wählen Sie den Radiosender aus.

11. Genießen Sie Ihr Radio

## **Audio-Player-Modus (Streaming von Audiodaten)**

Drücken Sie die Taste „Mode“ (Quelle/Modus) am Radio, um in den Audio-Player-Modus zu wechseln. Drehen Sie den Regler, um freigegebene Ordner oder Medien auszuwählen. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf den Regler. Wählen Sie eine Audiodatei aus, um die Wiedergabe zu starten.

Der Audio-Player-Modus erfordert ebenso wie der Internetradio-Modus eine Netzwerkverbindung. Zudem müssen freigegebene Medien oder Dateien auf einem oder mehreren der Netzwerkcomputer vorhanden sein, da das Radio ansonsten keine Audiodateien zur Wiedergabe finden kann. Weitere Informationen bezüglich der Freigabe von Medien und/oder Dateien erhalten Sie über die Hilfe-Funktion Ihres Betriebssystems (z. B. Windows).

## **DAB-Radiomodus**

Drücken Sie die Taste „Mode“ (Quelle/Modus) am Radio, um in den DAB-Radiomodus zu wechseln. Wenn zum ersten Mal DAB ausgewählt wird, sucht das Radio nach verfügbaren Sendern. Drehen Sie den Regler, um einen Sender auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Regler.

## **FM-Radiomodus**

Drücken Sie die Taste „Mode“ (Quelle/Modus) am Radio, um FM auszuwählen. Drehen Sie am Regler, um eine Frequenz auszuwählen. Drücken Sie den Regler, um automatisch nach einer Frequenz zu suchen.

*HINWEIS: Beim Empfang von DAB oder FM sollte die Antenne vollständig ausgefahren sein. Die Antenne wird nicht zur Wiedergabe von Internetradiosendern oder Musikdateien benötigt.*

## **iPod-Modus**

Drücken Sie den „Mode“ Knopf am Radio und wählen Sie iPOD. Verbinden Sie Ihren iPod, oder Ihr iPhone mit der dazu vorhandenen Steckverbindung. Wenn das erfolgt ist, wählen Sie die Startfunktion am iPod/iPhone. Im Betrieb können Sie die Tasten „Select“ zur Navigation, oder >>/<< und <|| wählen, um den vorhergehenden oder nächsten Titel zu wählen, oder um abzuspielen/anzuhalten.


*Die oben ist ein Quick User Guide, die in der Regel erhalten Sie alle wichtigen Informationen über Ihr neues Betriebssystem Audio-System. Bei anderen Fragen wenden Sie sich bitte Nutzung beziehen sich auf die vollständige englische Handbuch enthalten.*

*Oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Hotline-Service-Center. Bitte lesen Sie mehr auf [www.clintdigital.com](http://www.clintdigital.com)*

## Guide de l'utilisateur

Model: **L1**

### Internet/DAB/FM/iPod Radio Classic series

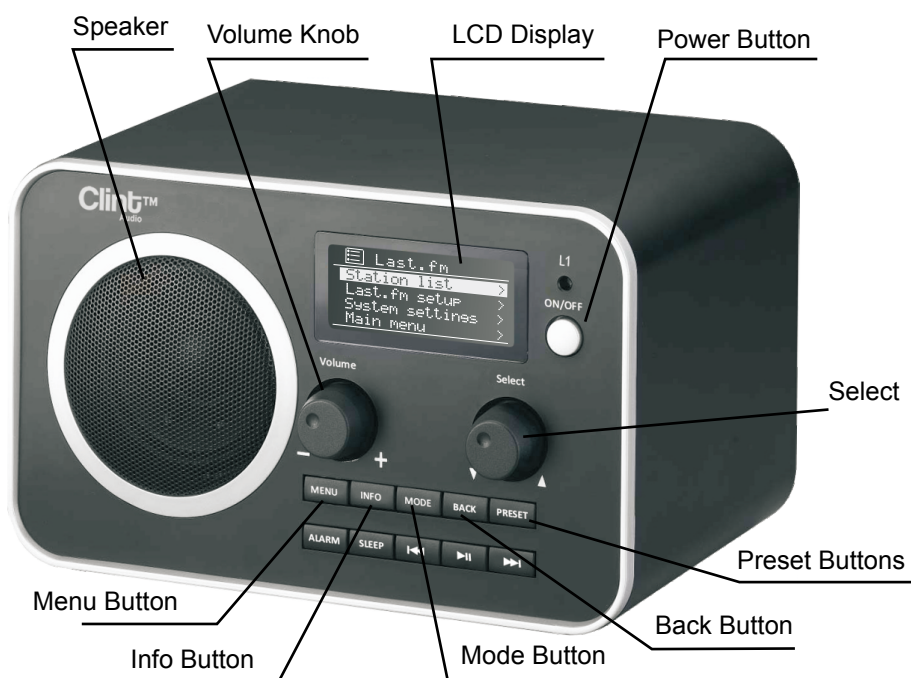

Model: L1 (Loki One)



## Avant de commencer

Avant de pouvoir utiliser la radio par Internet, assurez-vous des points suivants :

1. D'abord, reliez l'adaptateur d'alimentation à la radio et à une prise murale 220 V.
2. Vous disposez d'une connexion à Internet haut débit.  
*Remarque : pour écouter la radio numérique/FM, une connexion à Internet haut débit n'est pas nécessaire.*
3. Votre point d'accès sans fil est relié à Internet (via un routeur – recommandé). (Selon les caractéristiques de votre modèle, il se peut qu'un port Ethernet ou LAN [réseau local] soit disponible ; vous pouvez l'utiliser à la place d'une connexion Wi-Fi).
4. Si votre réseau sans fil est protégé par un cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy) ou WPA (Wi-Fi Protected Access), veuillez à prendre connaissance de votre clé WEP ou WPA de connexion au réseau.

## Comment passer d'une fonction à l'autre ?

La touche Mode de la radio permet de passer d'une fonction à l'autre (1-5). La radio comprend cinq modes (fonctions) différents : radio par Internet, lecteur de musique, radio numérique (DAB), FM et iPod.

1) Mode Internet Radio (Radio par Internet)	Écoutez des milliers de stations de radio
2) Mode Music Player (Lecteur de musique)	Lancez la lecture en continu de la musique disponible sur votre réseau (Wi-Fi)
3) Mode DAB Radio (Radio numérique)	Écoutez les stations de radio numérique locales
4) Mode FM Radio (Radio FM)	Écoutez les radios de la bande traditionnelle
5) Mode iPod	Écoutez directement de la musique sur un iPod/iPhone.

## Utilisation de la radio par Internet

Avant de pouvoir vous connecter à Internet pour écouter la radio, vous devrez configurer la connexion à l'aide de l'assistant Internet. L'appareil ouvre automatiquement l' « Internet Wizard » (assistant Internet) lors de sa première mise en service ou à chaque réinitialisation.

1. D'abord, assurez-vous de la disponibilité d'une connexion Internet et d'en connaître la clé/le mot de passe, si le réseau est crypté.
2. Allumez la radio.

**Starting...**  
|||||

**Démarrer maintenant?**  
OUI NON

**Format 12/24**  
12 24

**MAJ Automatique**  
MAJ via DAB  
MAJ via FM  
MAJ via Internet  
Pas de MAJ

**Réglage du fuseau horaire**  
UTC: +00:00: Dublin..  
UTC: +00:30:  
UTC: +01:00: Madrid

**DST**  
ON OFF

3. Sélectionnez la région WLAN.

Wlan region	> Europe USA
-------------	-----------------

4. L'assistant recherche les réseaux disponibles.

L'assistant recherche numérisation
---------------------------------------

5. Sélectionnez le SSID (routeur). SSID = nom de votre réseau sans fil.

> Linksys D-Link
---------------------

6. Indiquez le mot de passe si le réseau est sécurisé. Pour ce faire, déplacez le bouton de sélection « Select » sur les lettres ou chiffres souhaités, puis appuyez sur le bouton. Si vous vous êtes trompé, appuyez sur « BKSP », ou sur « CANCEL » pour tout annuler. Si votre saisie est correcte, sélectionnez « OK ».

Clé: [Set] 0123456789< _ C	Une instant en traitement...	Connecté...
Assistant Réseau Terminé		

7. Sélectionnez Liste de Stations.

Précédentes Liste de Stations
----------------------------------

8. Vous pouvez également effectuer une sélection dans les listes « My Favorites » (mes favoris), « Local » (stations locales), « Stations », « Podcasts », « my added stations » (stations ajoutées) ou sélectionner la fonction « Help » pour trouver votre émetteur et l'écouter.

Préférés Local (Pays)
--------------------------

9. Sélectionnez la station désirée.

10. C'est parti !

## **Utilisation de la fonction (mode) lecteur de musique / Lecture de musique en continu**

Appuyez sur la touche Mode pour sélectionner Music Player Mode (Mode lecteur de musique). Tournez le bouton de réglage pour sélectionner un support/dossier partagé. Appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer. Pour lancer la lecture, sélectionnez le fichier de musique que vous souhaitez écouter. C'est parti !

Tout comme le mode radio par Internet, le mode (fonction) lecteur de musique nécessite une connexion réseau. Assurez-vous également de disposer de fichiers/supports partagés sur au moins l'un des ordinateurs reliés au réseau. Dans le cas contraire, la radio ne pourra pas accéder aux fichiers musicaux. Pour savoir comment activer le partage de vos fichiers/supports, consultez l'Aide de votre système d'exploitation (par exemple Windows).

## **Utilisation de la radio numérique (DAB Radio Mode)**

Appuyez sur la touche Mode de l'appareil pour sélectionner le mode DAB Radio (Radio numérique). La première fois que vous sélectionnez ce mode, l'appareil recherchera les stations disponibles. Tournez le bouton de réglage pour sélectionner votre station. Appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer votre sélection. C'est parti !

## **Utilisation de la radio FM (FM Radio Mode)**

Appuyez sur la touche Mode sur l'appareil pour sélectionner le mode FM. Tournez le bouton de réglage pour sélectionner manuellement la fréquence. Appuyez sur le bouton de réglage pour lancer la recherche automatique des fréquences. C'est parti !

*REMARQUE : pour écouter la radio numérique ou FM, déployez complètement l'antenne. Son déploiement n'est en revanche pas nécessaire pour écouter la radio par Internet ou utiliser le lecteur de musique en continu.*

## **Utilisation de la iPod/iPhone (iPod Mode)**

Appuyez sur le bouton « Mode » de la radio et sélectionnez iPOD. Raccordez votre iPod ou iPhone à l'aide de la prise prévue à cet effet. Sélectionnez ensuite la fonction de démarrage sur l'iPod/iPhone. Lorsque l'appareil est en marche, vous pouvez sélectionner les touches « Select » pour naviguer ou >>/<< et <|| pour choisir le titre précédent ou suivant ou pour lancer/arrêter la lecture.


*Ce qui précède est un bref guide de l'utilisateur qui généralement vous donne toutes les informations importantes concernant le fonctionnement de votre nouveau système audio. Pour l'usage d'autres questions s'il vous plaît se référer au manuel en anglais inclus.*

*Ou contactez votre service de hotline center. S'il vous plaît plus à voir [www.clintdigital.com](http://www.clintdigital.com)*

## Manuale di istruzioni

Model: **L1**

### Internet/DAB/FM/iPod Radio Classic series

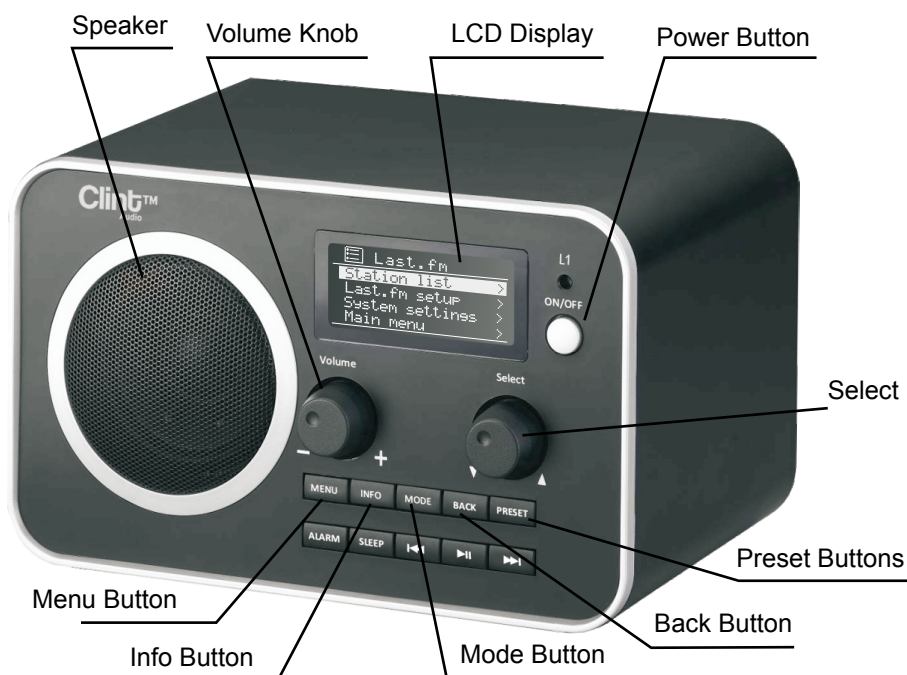

Model: L1 (Loki One)

## **Operazioni preliminari**

Prima di cominciare a utilizzare il dispositivo è necessario approntare quanto segue:

1. Il collegamento dell'adattatore di alimentazione alla radio e a una presa di corrente a 220 V.
2. Una connessione Internet a banda larga.  
*Nota: non è necessaria una connessione Internet a banda larga per ascoltare la radio DAB/FM.*
3. Un punto di accesso wireless connesso ad Internet a banda larga; si consiglia l'utilizzo di un router (a seconda delle specifiche del modello, potrebbe essere disponibile una porta LAN/Ethernet, da utilizzare come alternativa alla connessione Wi-Fi).
4. Se la rete wireless è configurata per utilizzare una cifratura dei dati WEP (Wired Equivalent Privacy) o WPA (Wi-Fi Protected Access), è necessario conoscere il relativo codice WEP o WPA per stabilire la connessione.

## **Commutazione delle varie funzioni**

Premendo il pulsante "Mode" (Sorgente/Modalità) sul dispositivo è possibile commutare tra le funzioni disponibili (1 - 5). Il dispositivo è dotato complessivamente di 5 modalità (funzioni) diverse, ovvero radio tramite Internet, lettore musicale, sintonizzatore DAB, FM e iPod.

1) "Internet Radio Mode"	Consente di ascoltare migliaia di stazioni radio
2) "Music Player Mode"	Riproduzione di musica in streaming dalla rete (Wi-Fi)
3) "DAB Radio Mode"	Consente di ascoltare la radio DAB locale
4) "FM Radio Mode"	Consente di ascoltare le tradizionali stazioni FM
5) "iPod Mode"	Godervi la musica direttamente dal vostro iPod/iPhone

## **Utilizzo della radio tramite Internet**

Per ascoltare le stazioni radio tramite Internet per la prima volta, è necessario stabilire la connessione. Ciò è possibile grazie alla procedura guidata "Internet Wizard". Il vostro apparecchio carica automaticamente „l'Internet Wizard" nella prima messa in funzione oppure dopo un Reset.

1. In primo luogo accertarsi che sia disponibile una connessione Internet e di conoscere la chiave / passphrase se si tratta di una rete cifrata.
2. Accendere il dispositivo.

**Starting...**  
|| || || || || || ||

**Avviare adesso?**  
SÍ NO

**Impostare 12/24 ore?**  
12 24

**Aggiorn. automatico**  
Aggiorn. da DAB  
Aggiorn. da FM  
Aggiorn. Dalla rete  
Nessun aggiorn.

**Set timezone**  
UTC: +00:00: Dublin..  
UTC: +00:30:  
UTC: +01:00: Madrid  
UTC: +01:30:

**DST**  
ON OFF

3. Selezionare la zona WLAN desiderata nel campo "WLAN".

Regione WLAN	Maggior parte d'europa USA
--------------	-------------------------------

4. Scansione della connessione guidata alla rete.

Network wizard scanning
----------------------------

5. Selezionare l'opzione "SSID (Router)" (SSID - Router). SSID = nome della rete wireless.

> Linksys D-Link
---------------------

6. In una rete protetta si deve inserire una password. Potete farlo selezionando il tasto „Select” e in seguito digitando i rispettivi numeri o lettere della password e per finire premere „ENTER”. Se avete commesso un errore nella digitazione potete selezionare „BKSP” per cancellare una lettera singola oppure „CANCEL” per cancellare tutto il codice. Se il codice è corretto premere „OK”

Chiave: [Set] 0123456789< _ C	Attendera connessione...	Connessi...
Installaz. Guidata completata		

7. Selezionare l'opzione "Internet Radio"

Internet radio Lettore Musica
----------------------------------

8. Selezionare le opzioni desiderate nel campo "Stations" (Stazioni).

Stazione più recente Lista stazioni
--

9. A questo punto potrete selezionare e ascoltare utilizzando le funzioni „My Favorites”, „Local” (divise in nazioni), „Station”, „Podcasts”, „my added stations” (stazioni salvate) o la funzione „Help”

Segnalibri Local (Paese)
-----------------------------

10. Scegliere la stazione radio desiderata.

11. Buon ascolto.



## **Utilizzo della funzione lettore musicale - Riproduzione in streaming**

Premere il pulsante "Mode" (Sorgente/Modalità) del dispositivo per selezionare "Music Player Mode" (Modalità lettore musicale). Ruotare la manopola "SELECT" (Sintonizzazione) per scegliere fra cartella condivisa o supporto. Premere la manopola "SELECT" (Sintonizzazione) per confermare. Selezionare il file musicale per avviare la riproduzione. Buon ascolto.

Come per la modalità radio tramite Internet, anche il lettore multimediale richiede la presenza di una connessione di rete per funzionare correttamente. Inoltre, è necessario accertarsi di avere a disposizione supporti o file condivisi in uno o più computer della rete, altrimenti la radio non è in grado di trovare alcun contenuto musicale da riprodurre. Per maggiori informazioni su come abilitare la condivisione di supporti e/o file, consultare la guida del sistema operativo in uso (ad esempio, Windows).

## **Utilizzo della modalità radio DAB**

Premere il pulsante "Mode" sul dispositivo e scegliere "DAB Radio Mode" (Modalità radio DAB). Al primo utilizzo del sintonizzatore DAB, il dispositivo avvierà la ricerca delle stazioni disponibili. Ruotare la manopola "SELECT" (Sintonizzazione) per passare da una stazione all'altra. Premere la manopola "SELECT" (Sintonizzazione) per confermare. Buon ascolto.

## **Utilizzo della modalità radio FM**

Premere il pulsante "Mode" (Sorgente/modalità) sul dispositivo e scegliere "FM Radio Mode" (Modalità radio FM). Ruotare la manopola "SELECT" (Sintonizzazione) per scegliere manualmente la frequenza. Premere la manopola "SELECT" (Sintonizzazione) per cercare automaticamente la frequenza. Buon ascolto.

*NOTA! Per ascoltare la radio DAB o FM è necessario che l'antenna sia completamente estesa. Non è necessario utilizzarla per ascoltare le stazioni radio tramite Internet o per la riproduzione in streaming del lettore musicale.*

## **Utilizzo della modalità iPod**


Premere il tasto „Mode“ sulla vostra radio e selezionare la modalità iPod. Collegare il vostro iPod/iPhone con la base. Dopodiché selezionare la canzone sull' iPod/iPhone. Per la navigazione si possono usare i tasti „Select“, >>/<< e <|| per selezionare il brano precedente / successivo oppure per riprodurre o interrompere il brano.

*Quanto sopra è una rapida guida per l'utente che di solito ti dà tutte le informazioni importanti sul nuovo sistema audio. Per le altre questioni di utilizzo si prega di fare riferimento al manuale completo in lingua inglese inclusi. O contattare il locale centro di servizio di hotline. Si prega di vedere più a [www.clintdigital.com](http://www.clintdigital.com)*

## Bruger Guide

Model: **L1**

### Internet/DAB/FM/iPod Radio Classic series

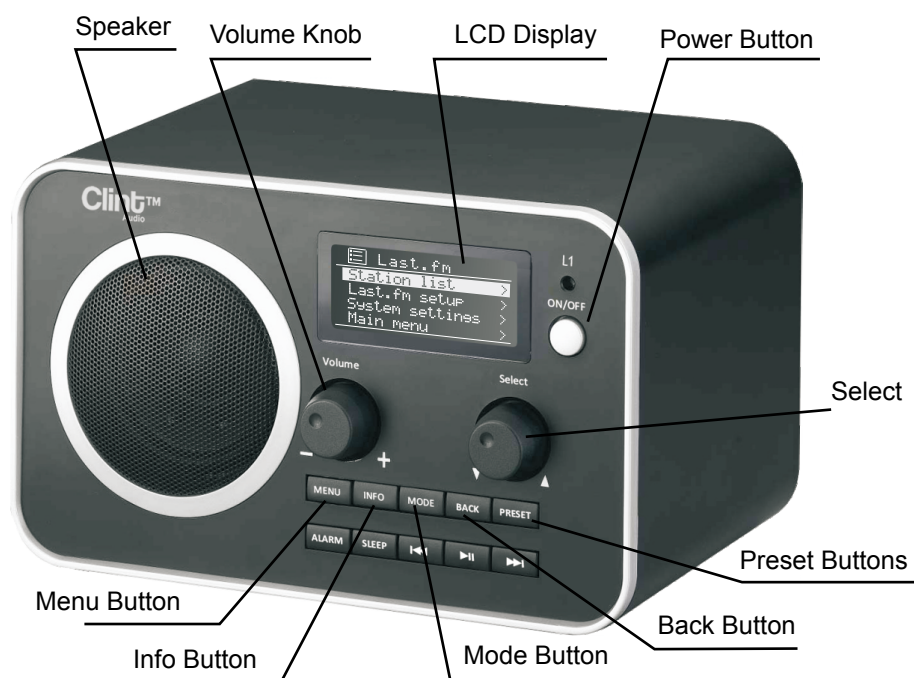

Model: L1 (Loki One)

## **Kom godt igang**

Før internet radioen kan benyttes, skal følgende være tilgængeligt:

1. Tilslut den medfølgende AC/DC adapter til hhv. radioen og derefter til et ledigt 220V udtag.
2. En bredbånds internet forbindelse. (Skal der "kun" lyttes til DAB/FM er en internet forbindelse ikke nødvendigt)
3. Et trådløst access point tilsluttet Deres bredbånds internet forbindelse. Via en router anbefales. (Afhængigt af Deres model kan en LAN/Ethernet port også være tilgængelig og benyttes istedet for trådløs forbindelse).
4. Hvis Deres trådløse netværk er konfigureret til at benytte WEP (Wired Equivalent Privacy) eller WPA (Wi-Fi Protected Access) data kryptering, er det afgørende at De kender Deres WEP eller WPA adgangskode for at tilslutte deres netværk.

## **Sådan skifter man mellem radioens forskellige funktioner**

Ved at trykke på radioens "Mode" knap skifter man mellem de forskellige funktioner som kan benyttes (1-5). I alt har radioen 5 forskellige funktioner.(Internet Radio, Musik streaming, DAB, FM).

1) Internet Radio	Radio fra hele verden
2) Music Player	Musik fra dit trådløse netværk
3) DAB	Lyt til DAB radio
4) FM	Den velkendte FM radio
5) iPod/iPhone	Lyt til musik direkte fra iPod

## **Brug af Internet Radio**

Første gang der skal lyttes til Internet radio stationer skal der først oprettes forbindelse til Internettet. Dette gøres med Internet Wizard. Radioen er konfigureret til at starte op med Setup wizard automatisk første gang den tændes (Eller efter reset af fabriksindstillinger)

1. Vær sikker på at en internet forbindelse er til rådighed og at adgangskoden kendes hvis der benyttes kryptering.
2. Tænd for radioen.

**Starting...**  
|||||

**Vil du starte nu?**  
JA NEJ

**Vælg 12/24 ur?**  
12 24

**Auto Opdater**  
Opdater fra DAB  
Opdater fra FM  
Opdater fra Network  
Opdater ikke

**Indstil tidszone**  
UTC: +00:00: Dublin..  
UTC: +00:30:  
UTC: +01:00: Madrid  
UTC: +01:30:

**DST?**  
TIL FRA

3. Vælg WLAN region.

Wlan region	> Det meste af Europa USA
-------------	------------------------------

4. Network wizard scanning.

Netværks wizard scanning
-----------------------------

5. Vælg SSID (Router).

> Linksys D-Link
---------------------

6. Indtast adgangskode (hvis netværket er krypteret). Indtast "Password" ved at dreje på "SELECT" knappen for at skifte imellem bogstaver, numre, store bogstaver og specialtegn. Tryk på "SELECT" for at vælge bogstav/tal etc. Vælg OK når indtastning er færdig. Vælg "BKSP" for at slette og "CANCEL" for at annullere.

Netværksnøgle: 0123456789< _ C	Vent venligst Tilslutter...	Tilsluttet...
Opsætningsguide fuldført		

7. Vælg Internet Radio

Internetradio Musikafspiller
---------------------------------

8. Vælg Stations liste.

Sidst aflyttede Stations liste
-----------------------------------

9. Vælg Bogmærker, Local, Stationer, Podcasts, Mine tilføjede stationer og hjælp.

Bogmærker Local Danmark
----------------------------

10. Vælg radio station.

11. Læn dem tilbage og nyd musikken.

## **Brug af Music Player funktionen (Musik Streaming fra dit netværk)**

Tryk på "Mode" knappen for at vælge Music Player mode. Drej på "SELECT" knappen for at vælge imellem shared folder eller shared media. Tryk på "SELECT" knappen for at vælge. Vælg en musik fil for at starte afspilning.

Funktionen kræver at du er tilsluttet et netværk (ligesom netværk kræves for at høre internet radio), og at der er delt musik(eller delte mapper med musik) på din PC/netværksenhed. For information omkring deling af filer/media på din PC henviser vi til hjælpe funktionen i det OS (Operating System) som er på din PC (eks. Windows).

## **Brug af DAB Radio**

Tryk på "Mode" knappen for at vælge DAB. Første gang DAB vælges vil radioen automatisk scanne efter tilgængelige stationer. Drej på "SELECT" knappen for at skifte imellem de forskellige stationer. Tryk på "SELECT" knappen for at vælge station.

## **Brug af FM Radio**

Tryk på "Mode" knappen for at skifte til FM. Drej på "SELECT" knappen for at skifte frekvens manuelt. Tryk på "SELECT" knappen for at skifte/søge frekvens automatisk.

*Bemærk! Når der lyttes til DAB/FM bør antennen trækkes ud i dens fulde længde. Antennen er ikke nødvendig ved aflytning af Internet radio. En bredbånds internet forbindelse er ikke nødvendig for at lytte til DAB/FM/iPod*

## **Brug af iPod (iPod Mode)**

Tryk på "Mode" knappen på radioen og vælg iPod. Tilslut iPod docken til radioen og tilslut iPod/iPhone til docken. Hvis iPhone tilsluttes skal man manuelt starte iPod funktionen på iPhone. Benyt "Back" knappen og "Select" knappen for at navigere. Benyt >>| <<| og >|| til at vælge imellem forrige og næste nummer og play/pause.

*Ovenstående er en quick guide som i langt de fleste tilfælde giver den nødvendige instruktion/hjælp i brugen af apparatet. I andre tilfælde henvises til den manualen. Eller kontakt gerne din lokale hotline for yderligere hjælp. Se mere på [www.clintdigital.com](http://www.clintdigital.com)*